



Modèle « Classic »

NOTICE

MABORNE
D'ARCADE



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.

PRÉCAUTIONS

L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que celles spécifiées ci-après peut entraîner une dangereuse exposition aux rayonnements. L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.

Cet équipement doit être installé et opéré à au moins 20 cm d'écart d'un radiateur.

Chaque borne est testée et approuvée avant la livraison, aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par le concepteur ou par un spécialiste.

CONTACT

Si vous avez des questions au sujet de ce produit, contactez le vendeur sur le site internet :

www.ma-borne-arcade.com

via la page facebook :

www.facebook.com/mabornearcade/

par téléphone:

06.75.73.98.37

PHOTOSENSIVITÉ / ÉPILEPSIE / ATTAQUES

Un nombre limité de personnes peuvent éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsies ou des étourdissements chez ces personnes.

Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectées auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut CESSER IMMÉDIATEMENT l'utilisation et consulter un médecin avant de rejouer si vous ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

- vertiges ;
- trouble de la vision ;
- contraction des yeux ou des muscles ;
- perte de conscience ;
- troubles de l'orientation ;
- attaques ;
- ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE
MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.

Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques :

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et restez à une distance raisonnable de l'écran de la borne ;
- Évitez toute utilisation prolongée de la borne d'arcade ;
- Accordez-vous une pause de 15 mn pendant chaque heure de jeu ;
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

IMAGES 3D

Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (tension ou fatigue oculaire, ou nausées) durant le visionnage d'images en vidéo 3D ou la lecture d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique. Si vous ressentez une telle gêne ou toute autre sensation de malaise, arrêtez immédiatement d'utiliser votre borne jusqu'à ce que la gêne s'estompe.

Il est conseillé à tous les utilisateurs d'observer des pauses régulières durant le visionnage de vidéo en 3D ou la lecture de jeu vidéo en 3D stéréoscopiques. Bien que la durée et la fréquence de ces pauses nécessaires puissent varier d'une personne à une autre, observez des pauses suffisamment longues pour permettre à la gêne ou la sensation de malaise de s'estomper. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Notez que la vision chez les enfants en bas âge (particulièrement avant 6 ans) est en développement constant. Avant de permettre à votre enfant de regarder des vidéos en 3D ou de jouer à des jeux vidéo en 3D stéréoscopiques, consultez son pédiatre, ophtalmologiste ou autre médecin.

À propos du contrôle national des exportations

Ce produit peut être soumis à la législation nationale de contrôle des exportations. Vous devez vous conformer entièrement aux exigences de cette législation ou de toute autre loi applicable de toute juridiction en relation avec ce produit.

À propos de la législation américaine en matière d'exportation

Ce produit contient un logiciel assujéti à certaines restrictions de la législation américaine en matière d'exportation et ne peut être exporté ou réexporté vers certains pays soumis par les États-Unis à un embargo. De plus, ce produit ne peut pas être exporté ou réexporté vers des personnes et des entités interdites conformément à la législation américaine.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement.....	p. 2
Précautions.....	p. 2
Contact.....	p. 2
Photosensibilité / Épilepsie / Attaques.....	p. 3
Images 3D.....	p. 4
À propos du contrôle national des exportations.....	p. 4
À propos de la législation américaine en matière d'exportation.....	p. 4
Table des matières.....	p. 5
Instructions de mise en service et mise hors-service.....	p. 6
Éclairage et son.....	p. 6
Fonctionnement et utilisation.....	p. 7
Recherche par ordre alphabétique	p. 7
En cas de plantage.....	p. 7
Fonctions des touches de commande.....	p. 8
Descriptif des différents systèmes de jeux.....	p. 9-10

Instructions de mise en service et mise hors-service


- Enclenchez l'interrupteur qui se trouve à l'arrière de la borne.
- Appuyez sur le bouton de démarrage situé sur un côté de la borne.
- Allumez l'écran avec le bouton Power de la télécommande de télévision en la pointant vers le coin bas gauche de l'écran.

-Pour éteindre la borne quotidiennement, pressez le bouton situé sur le côté de la borne, l'écran s'éteint au bout de quelques minutes. Pour la mettre hors-service afin de la débrancher ou de la déplacer, appuyez sur l'interrupteur au dos.

Éclairage et son

Utilisez la télécommande fournie pour gérer l'éclairage.

Éteindre ou allumer l'éclairage
ON / OFF

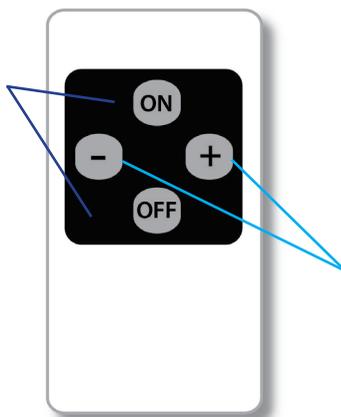

Régler l'intensité
+ / -

LE VOLUME DU SON se règle avec la télécommande de l'écran.

Fonctionnement et utilisation

Attention : il est déconseillé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton P1 select pour lancer un jeu, une fois suffit, vous risquez sinon de provoquer le plantage de la machine, il faudrait alors redémarrer le système.

-À l'allumage, une vidéo de présentation démarre, si vous souhaitez passer directement au menu de sélection des jeux appuyez sur la touche **P1 SELECT**.

-**Sélection des emulateurs** (systèmes de jeux de console et borne d'arcade) : défilez dans le menu avec le **joystick** en le bougeant de bas en haut.

-Utilisez le **joystick** pour **défiler dans le menu** des jeux et choisissez avec le bouton **P1 SELECT**.

-Utilisez le joystick et les 8 touches de commandes d'actions de jeu pour jouer.

-Pour les jeux d'arcade : il est possible que ce message apparaisse sur votre écran lors de la première utilisation ;

*One ore more ROMs/CHDs for this game are incorrect. The game may not run correctly.
Type OK ore move the joystick left then right to continue*

Il suffira d'utiliser votre joystick pour accéder normalement au jeu.

Recherche par ordre alphabétique

Maintenez le **joystick** vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'une lettre apparaisse, utilisez encore le **joystick** (gauche ou droite) pour faire défiler les lettres.

Bouton **P1 SELECT** pour sélectionner la lettre choisie.

Utilisez ensuite haut et bas avec le **joystick** pour trouver le jeu désiré, sélectionnez avec la touche **PLAYER 1 START**.

En cas de plantage

En cas de plantage, redémarrez la borne avec le bouton situé sur le côté de la borne.

Si le problème persiste, contactez un professionnel ou le distributeur de ce produit.

Fonctions des touches de commande

Sélectionner / Ajouter des crédits :

Commencer la partie :

Ajouter un joueur :


Quitter le jeu / Menu précédent :

P1 SELECT

PLAYER 1 START

PLAYER 2 START

EXIT

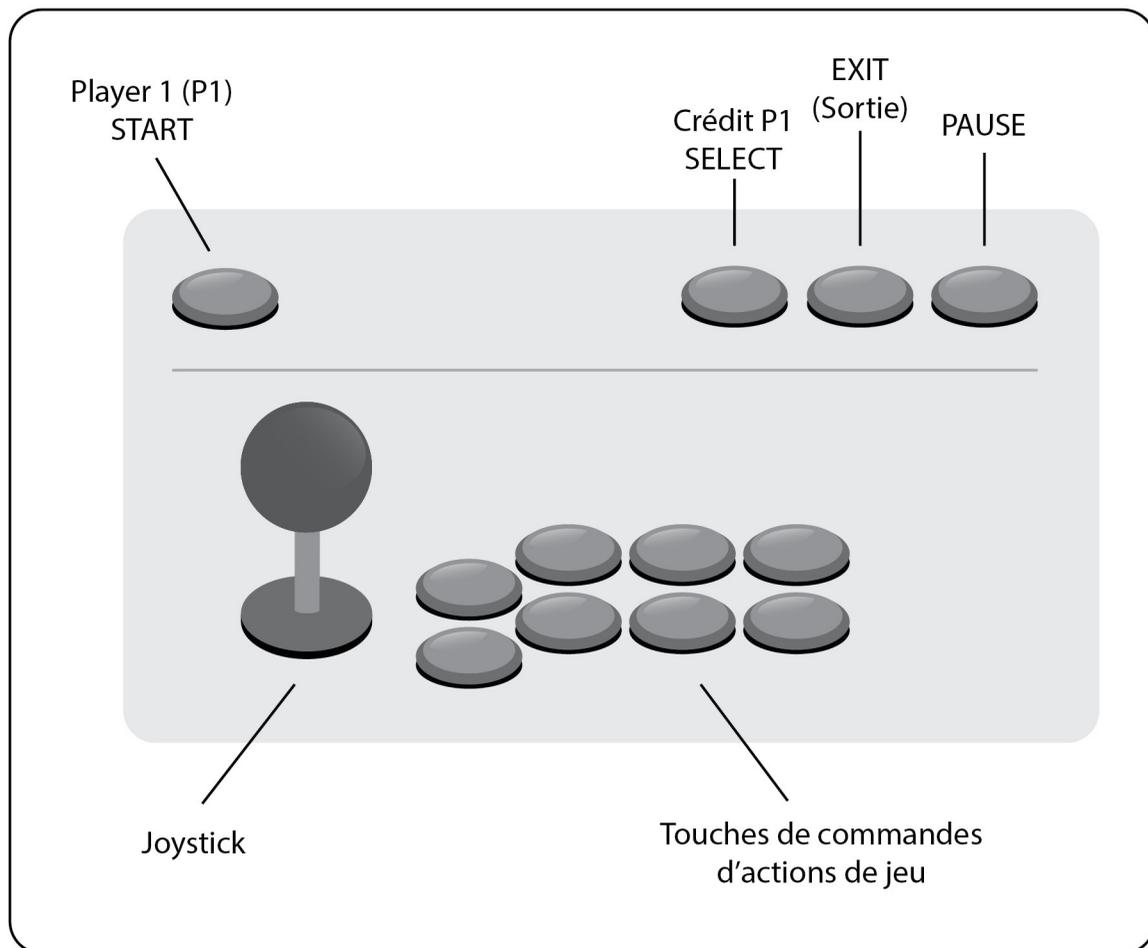

Descriptif des différents systèmes de jeux:

1. CAPCOM CPS1

Jeux d'arcade CAPCOM 1ère génération

2. CAPCOM CPS2

Jeux d'arcade CAPCOM 2ème génération

3. CAPCOM CPS3

Jeux d'arcade CAPCOM 3ème génération

4. MVS NEOGEO SYSTEM

Jeux d'arcade SNK NEOGEO

5. CAVE

Jeux d'arcade SHOOT & UP 2ème génération

6. SHMUE MAME

Jeux d'arcade SHOOT & UP

7. MAME

Divers jeux d'arcade des années 1986 à 2000

8. NEC PC ENGINE

Jeux de console PC ENGINE

9. NINTENDO 64

Jeux de console NINTENDO 64

10. NINTENDO GAME CUBE

Jeux de console NINTENDO GAME CUBE

11. DREAMCAST

Jeux de console DREAMCAST

12. SEGA NAOMI

Jeux de console SEGA NAOMI (dreamcast japonaise)

13. PLAYSTATION

Jeux de PLAYSTATION 1

14. PLAYSTATION 2

Jeux de PLAYSTATION 2

15. SUPER NINTENDO

Jeux de console SUPER NINTENDO

16. SEGA GENESIS

Jeux de console MEGADRIVE

17. 32X

Jeux de console SEGA MEGADRIVE avec 32X

18. KING OF FIGHTER 2013

Jeux d'arcade KING OF FIGHTER 2013

19. SUPER STREET FIGHTER 4

Jeux d'arcade SUPER STREET FIGHTER 4

20. BLAZBLUE CALAMITY TRIGGER

Jeux d'arcade BLAZBLUE CALAMITY TRIGGER

21. BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT

Jeux d'arcade BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT

22. CHAOS BREAKER

Jeux d'arcade CHAOS BREAKER

23. TETRIS

Jeux d'arcade TETRIS

24. TROUBLE WITCHES

Jeux d'arcade TROUBLE WITCHES

25. ATOMISWAVE

Jeux d'arcade de borne japonaise dernière génération

**MABORNE
D'ARCADE**

